



Mecanismo de descarga con botones de 6l y 3l.


HALL

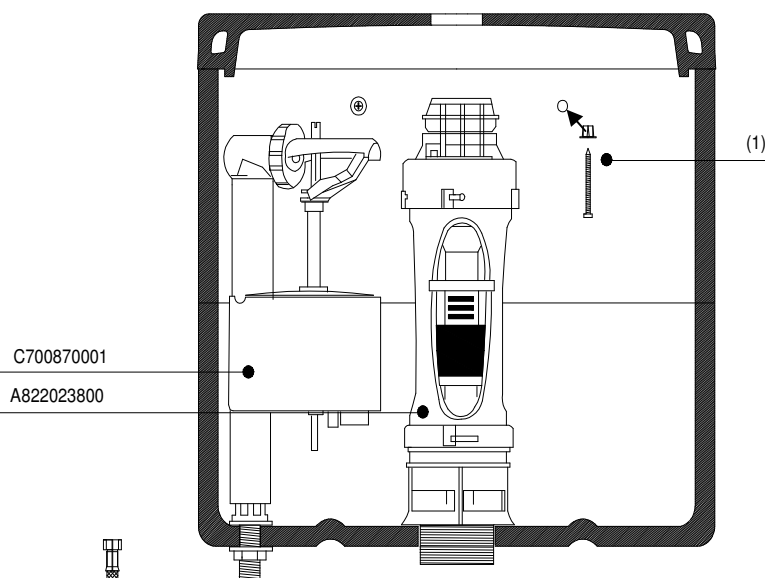

- Flexible de acero
M/H de 1/2". Largo
500mm

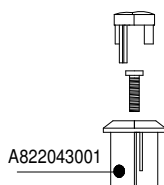

(1) 8-22028100

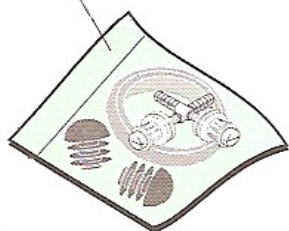


- Juego de mecanismos
para conexión de apoyo.
923495


Montaje:

- **Importante:** Antes de comenzar la instalación verificar que la cañería de alimentación este limpia y sin obstrucciones.


- No agregar masilla ni selladores como complementos de las juntas

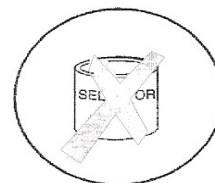

1 Apoyar la parte trasera del inodoro contra la pared, cuidando que el eje de simetría pase por el centro del orificio de desagüe. Luego marcar un punto de cada lado formado por la intersección del borde exterior del pie y la distancia a la pared de cada centro de los orificios de fijación.

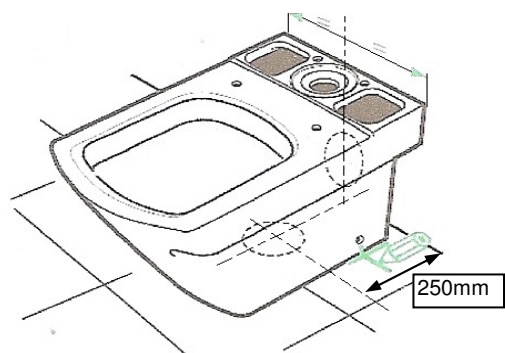


2 Retirar el inodoro y agujerear donde indica la figura, luego colocar los tarugos (provistos) de los tornillos de fijación.

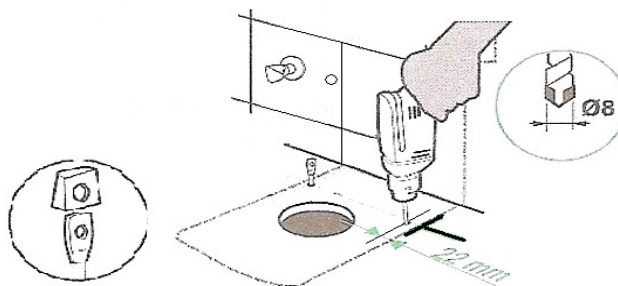


Enroscar los tornillos de fijación al piso (ver figura) hasta que el orificio de los mismos coincida con los orificios de fijación del inodoro.

3 Conectar al flexible (provisto) a la salida de 1/2" H que está en la pared.

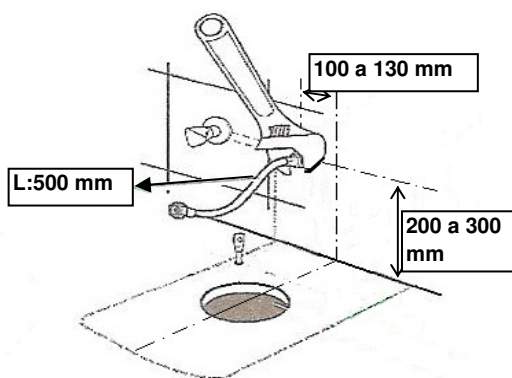

4


Llevar el flexible por los orificios del inodoro hasta la parte superior.

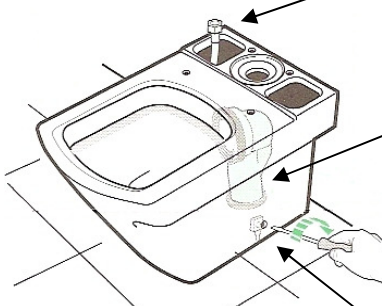


Conectar manguito de conexión al inodoro y luego junto con el conectar al desagüe, utilizando manguito y juntas provistos.

Colocar el tornillo de vista exterior de la fijación del inodoro.

5

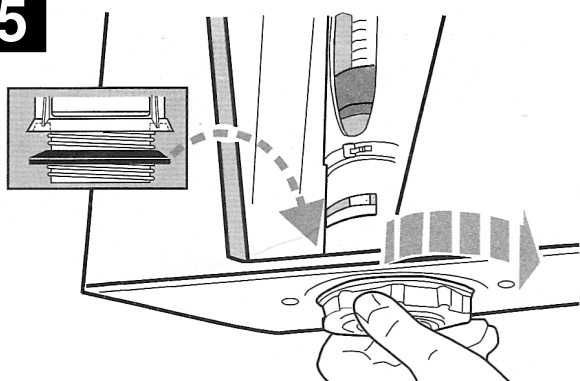


6

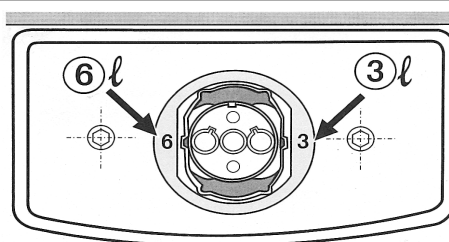

Colocar la válvula de descarga como indica la figura teniendo en cuenta que la junta debe quedar en el interior del depósito. La parte del cono de mayor diámetro debe apoyar en el agujero del depósito. Ajustar la tuerca fuertemente con la mano. Si es necesario usar herramienta, al ajustar la tuerca ser moderado en la fuerza aplicada


7

Colocar topes centradores.

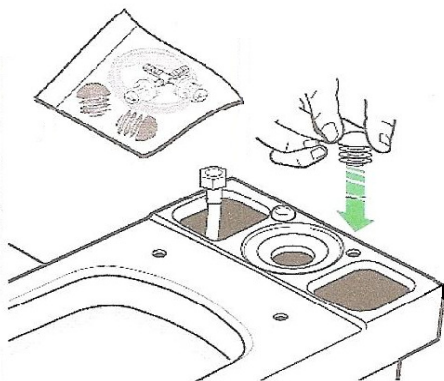

8

No colocar la junta entre depósito e inodoro para marcar el lugar de los orificios de fijación del depósito a la pared

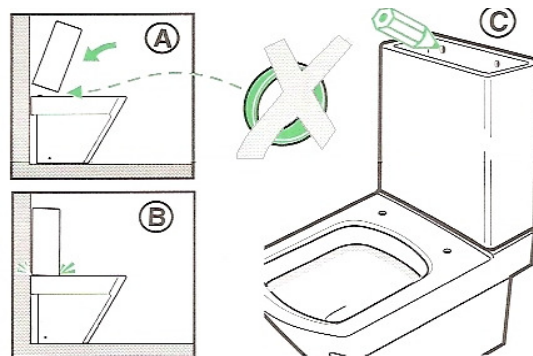


9

Agujerear la pared en las marcas trazadas en el punto anterior y luego colocar los tarugos (provistos).



10

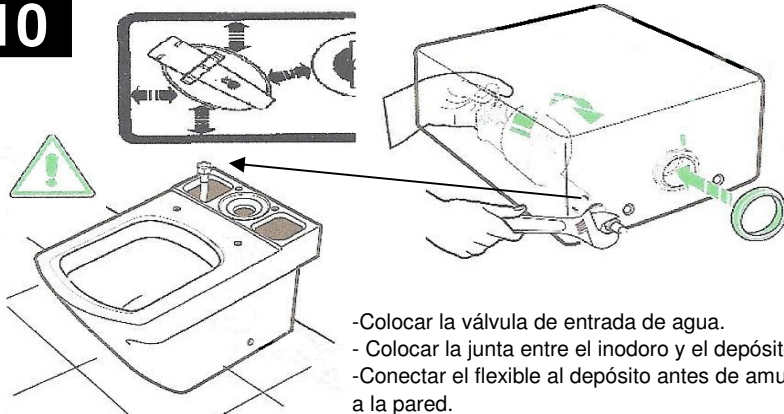


- Colocar la válvula de entrada de agua.
- Colocar la junta entre el inodoro y el depósito.
- Conectar el flexible al depósito antes de amurarlo a la pared.

11


Colocar el depósito sobre el inodoro con la junta. Hacer presión hacia abajo hasta que los orificios de fijación del depósito coincidan con los tarugos ya amurados. Colocar los tornillos.

NOTA: es importante hacer presión hacia abajo y no hacia atrás.

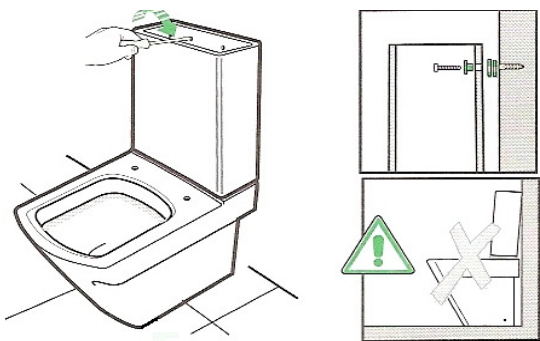


12

- Regulación de la altura de agua en el depósito.

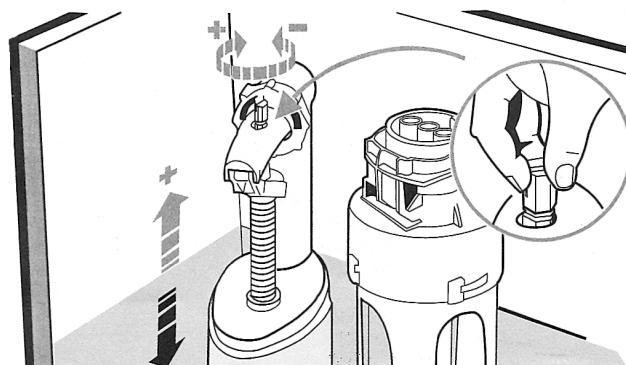


13






Colocación de tapa.

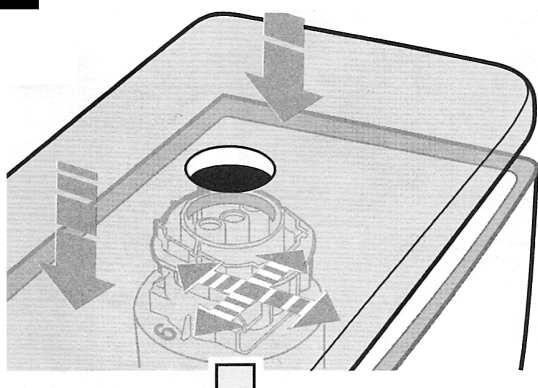


14

Montaje del botón de accionamiento.

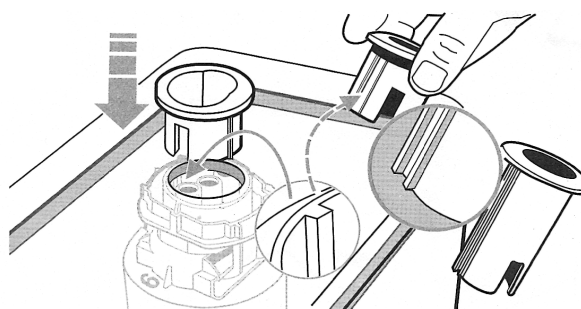

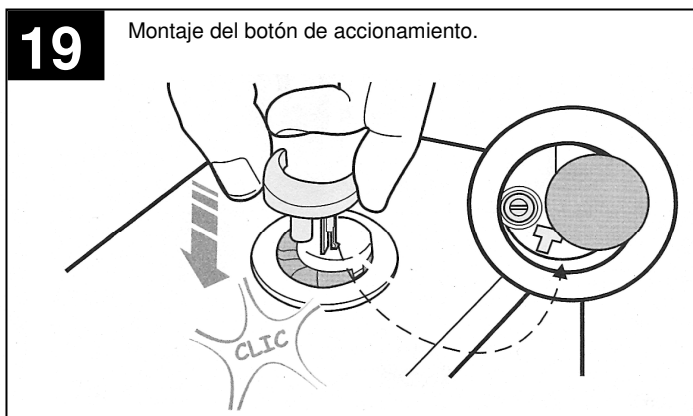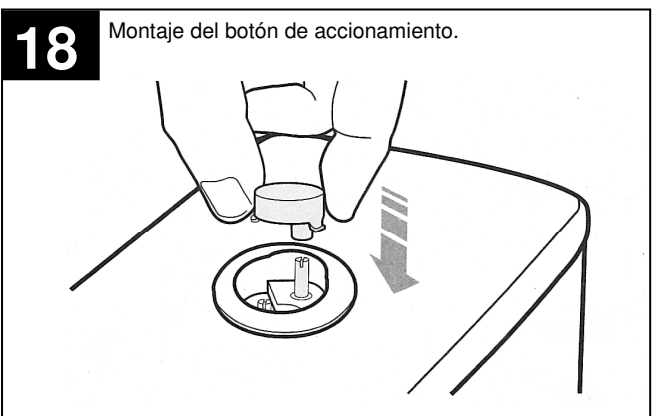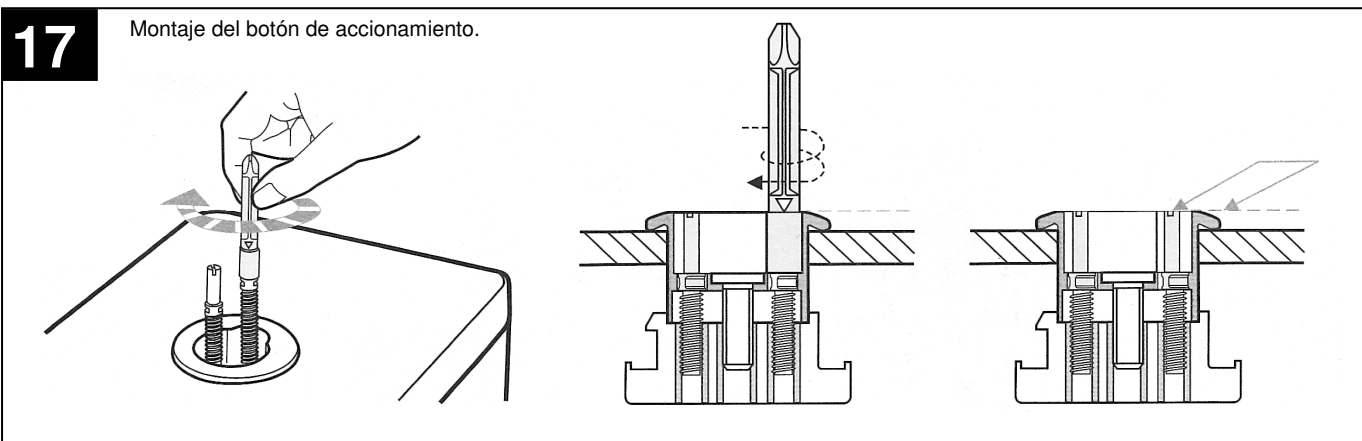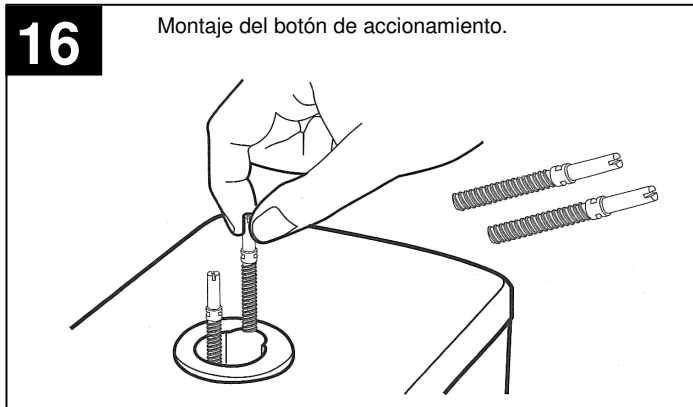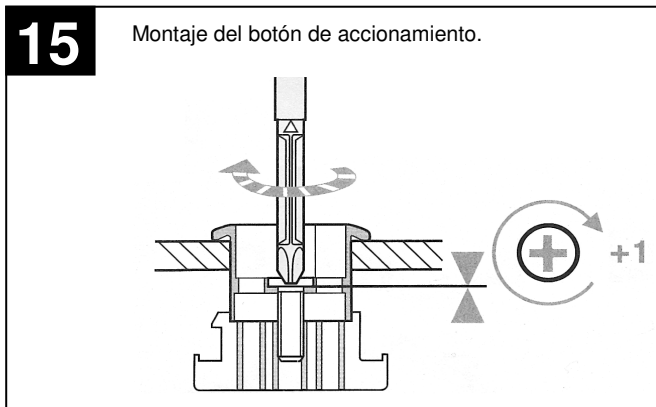

Uso

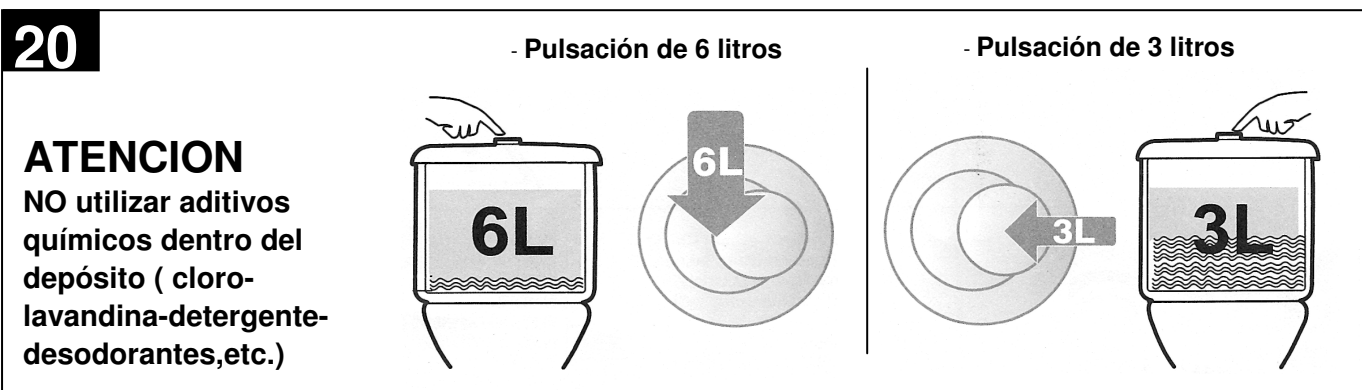

Roca Argentina
Camino General Belgrano 2873
B1824JRH - Lanús - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Teléfono de atención al consumidor

0810 - 222 -

7	6	2	2
R	O	C	A

Roca

